トライウインタッチ
Trywin Touch

クイックガイド（保証書付き）

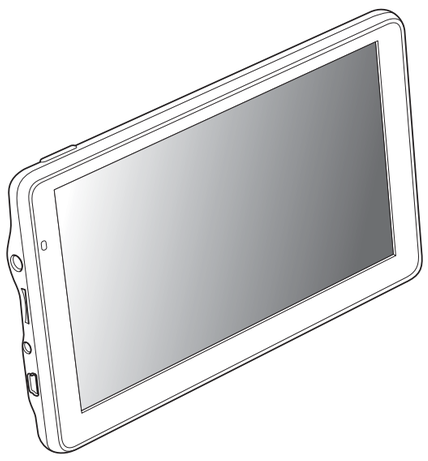

DTN-6000

このクイックガイドには基本操作のみ記載されております。
詳しい取扱方法は「取扱説明書」をご覧ください。

注意

車の運転中や歩行中にナビゲーションの操作や注視はしないでくだい。交通事故の原因となることがあります。

1 充電の仕方

取扱説明書（P7～P8）

1 車のエンジンをかける

2 付属のシガー電源アダプターを使って、本機と車のシガーライターソケット接続する

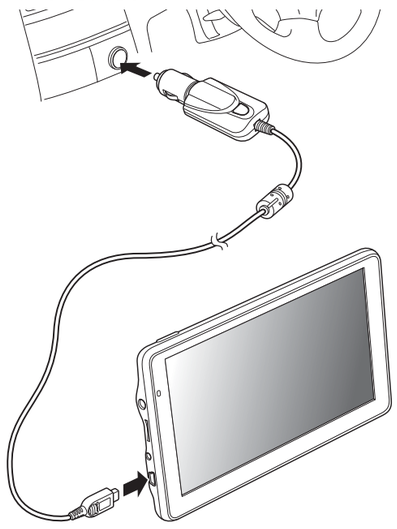

3 本体左上の充電インジケーターが橙色に点灯することを確認する
- 充電が終了すると青色で点灯します。

警告

付属のシガー電源アダプターは、必ずDC 12 V車で使用してください。他の電源で使用すると火災や故障の原因になります。
本機はDC 12 V車以外には使用できません。

シガーライターソケットのタコ足配線はしないでください。火災や加熱によるやけどの原因となります。

車内で使えるのは、付属シガー電源アダプターのみです。それ以外では、充電しないでください。

**本機の充電端子とシガー電源アダプターまたは別売ACアダプターの接続はしっかりと行ってください。
接続がしっかり行われていないと不具合の原因となることがあります。**

2 取り付け方法

取扱説明書（P4～P5）

1 吸盤ベースの底に付いているテープを剥がし固定する

2 本機下部から本体固定ホルダーをはめ、次に上部側をはめる

本体の凹部に本体固定ホルダーのツメ部分が確実に入るようにしてください。

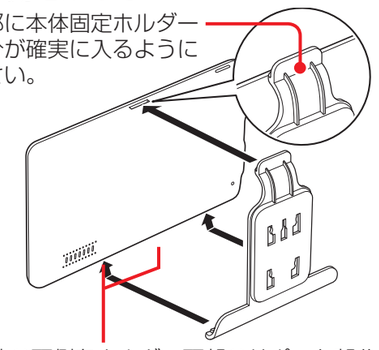

先に、本体の下側をホルダー下部のサポート部分へ確実に入るようにセットしてください。

3 吸盤付きステーを本機に取り付けた本体固定ホルダーを上側にスライドし、確実に接続させる

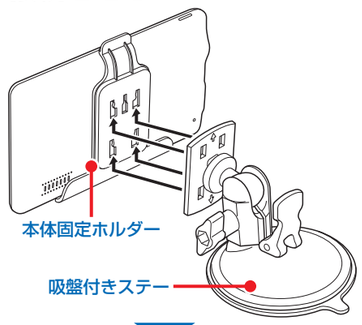

4 手順 *2* で取り付けた吸盤ベースの上に、吸盤付きステーを置く

5 吸盤付きステーのロックレバーを押し下げ、取り付けた各部位がしっかり固定されているか確認する

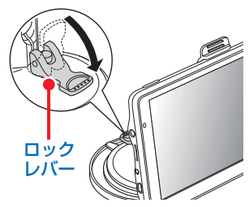

メモ

詳しい取り付け方法は取扱説明書の（→P4～P5）「取付キットの使い方」をご覧ください。
また、取り外し方法につきましては取扱説明書の（→P6）「吸盤付きステーの取り外し方」をご覧ください。

3 電源を入れる

取扱説明書（P17）

1 電源を入れるには、電源スイッチを長押しする

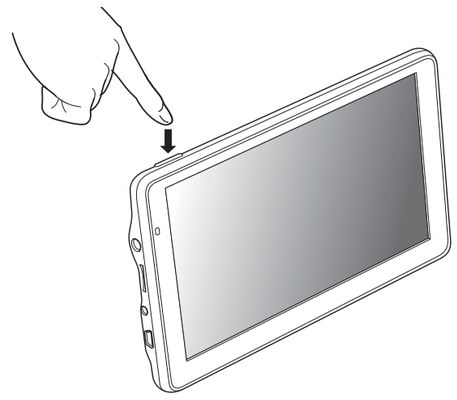

- メインメニューが表示されます。

2 ご使用になりたいメニューをタッチしてください。

メモ

電源を切るには「電源OFF」の表示が出るまで電源スイッチを押してください。

4 ナビゲーションの起動

取扱説明書（P19）

1 メインメニューの［ナビゲーション］をタッチする

- 起動画面表示後にメインメニューが表示されます。

2 警告画面の［OK］をタッチする

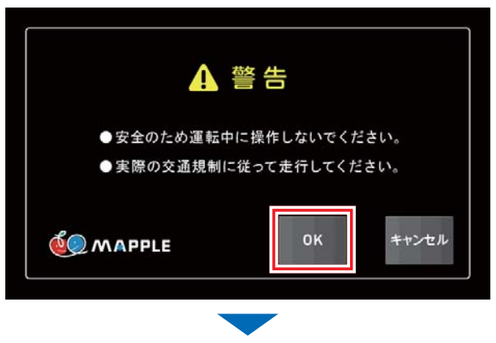

- ナビゲーション画面が表示されます。

5 衛星からの受信状況を確認する

取扱説明書（P21、P23、P104～P105）

GPS衛星を受信させるコツ

注意

屋内ではGPS衛星を受信する事が出来ません。

初めてお使いになるときや長期間お使いになっていないときは、GPS衛星を測位に時間がかかる場合があります。このような時は、上空の見晴らしの良い場所でGPS受信をおこなってください。

上空の見晴らしの良い場所でGPSを受信する

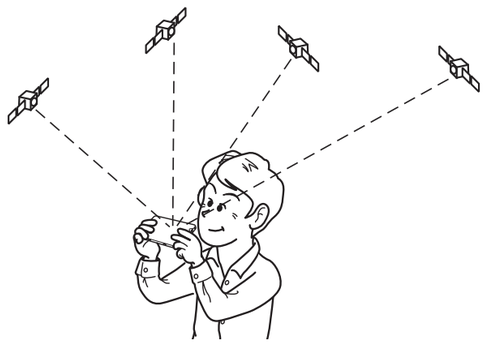

- ベランダや階段の踊り場など見晴らしのよさそうな場所でも実際には建物自体が遮蔽物となって、GPS衛星からの信号を受けることが難しくなる場合があります。

GPS衛星の測位状況はナビゲーション地図画面の「GPS信号測位表示」で確認できます。

注意

通常は電源を入れてから、数分でGPS衛星の測位を行い現在地を表示します。しかし、初めてお使いになる時や、長時間ご使用にならなかったときはGPS衛星の測位を行い現在地を表示するまでに、10～20分程度かかることがあります。現在地が表示されるまで移動しないでください。

GPS信号の受信状態の表記

種類	内容
GPS（3本）	衛星受信数・信頼度とも高い状態
GPS（2本）	衛星受信数は多いが信頼度が低い場合
GPS（1本）	衛星受信数・信頼度とも低い場合
測位×（圏外）	衛星を受信できない場合

トライウイン・サポートセンター
TEL：(0570)–030–100
E-mail: support@trywin.co.jp
受付時間：月曜日～金曜日
（祝日および当社の休日を除く）
10:00 ～ 18:00

6 自宅を登録する

取扱説明書（P83～P84）

自宅を登録しておくと、自宅までのルート設定などの操作が簡単になります。

1 自宅の場所を検索する

2 [MENU] をタッチし、[地点登録] をタッチする

3 [自宅] をタッチする

- 登録確認画面が表示されます。

4 [はい] をタッチする

5 [OK] をタッチする

メモ

地図画面からの登録方法もあります。
詳しくは『取扱説明書（→P83～84）』を参照してください。

7 地点を登録する

取扱説明書（P83～P84）

よく行く場所を登録しておくと、ルート設定などの操作が簡単になります。

1 登録したい場所を検索する

2 [MENU] をタッチし、[地点登録] をタッチする

メモ

自宅を未登録の場合は、[自宅] アイコンと [地点登録] アイコンが表示されます。[地点登録] を選択してください。

3 キーボードで地点名称を編集する

- 登録名称を入力したら [決定] をタッチします。

4 [はい] をタッチする

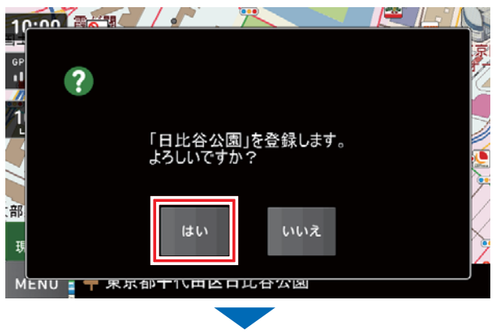

5 [OK] をタッチする

8 住所で検索する

取扱説明書（P48～P50）

住所で場所を探します。番地または号まで入力して探すことができます。

1 [MENU] →［メインメニュー］をタッチする

2 [検索] →［住所］をタッチする

3 「都道府県」をタッチする

4 「市区町村」→「丁目」をタッチする

5 数字とハイフンをタッチして、「番地」と「号」を入力する

※「番地」と「号」を入力しなくても検索を行うことはできます。

6 [ここへ行く] をタッチする

- 入力した住所を中心にルートが表示されます。

7 [目的地] をタッチする

メモ

[経由地] を設定する場合は、『取扱説明書（→P83）』を参照してください。

8 [案内開始] をタッチする

9 電話番号で検索する

取扱説明書（P52～P53）

探す場所の電話番号を入力して探すことができます。

1 [MENU] →［メインメニュー］をタッチする

2 [検索] →［電話番号］をタッチする

3 「数字」をタッチして電話番号を入力し、[検索] をタッチする

[削除]：入力した数字を一文字削除します。
※「－（ハイフン）」は入力しなくても検索できます。

メモ

ヒットした施設がリストで表示されます。
※施設の電話番号がヒットせず市内局番がヒットしたときは「市内局番代表」が表示されます

4 リストから目的の項目をタッチし、[ここへ行く] をタッチする

5 [目的地] をタッチする

メモ

[経由地] を設定する場合は、『取扱説明書（→P83）』を参照してください。

6 [案内開始] をタッチする

メモ

電話番号検索は法人電話帳などから検索されます。
※本製品は個人宅の電話番号検索はおこなえません。

市外局番と市内局番は必ず入力してください。

10 音楽を聴く

取扱説明書（P114～P117）

音楽を再生するため、音楽ファイルリスト画面より再生したい音楽ファイルを選択します。

1 メインメニューを表示させて [音楽] をタッチする

2 [ ] をタッチする

- microSDカード内にフォルダがある場合は画面左側にフォルダが表示されますので、音楽を入れたフォルダを順次選択して行きます。

3 再生したい音楽ファイルの赤枠にタッチして✔を入れる

- 全ての音楽ファイルを選ぶときは、Allの赤枠をタッチして✔を入れてください。
- 音楽ファイルが多く、画面に表示されない場合は、右側のリストバーの **[▲]** または **[▼]** をタッチしてください。

4 音楽再生画面に戻るには、[OK] をタッチする

- 音楽が再生します。
音楽を再生した状態で、音楽ファイルを確認できる画面（音楽ファイルリスト画面）に戻る事もできます。

11 画面の明るさ・音量を変更する

取扱説明書（P119）

設定メニューを使って画面の明るさ、音量を変更できます。

1 メインメニューを表示させて [設定] をタッチする

2 明るさを変更するには、設定メニューの [画面] をタッチする

音量を変更するには、設定メニューの [音量] をタッチする

3 画面の明るさまたは音量を変更する

画面設定

[◀] または [▶] をタッチする。または調整バーをタッチする

- 5段階、調整出来ます。

音量設定

【音量】
[小] または [大] のアイコンにタッチするか、調整バーをタッチする

【AV-IN音量】
外部機器の音量が大きすぎるまたは歪む時は、[アッテネータ] をタッチする

【操作音】
操作音を消したい時は、[オフ] をタッチする

- 操作音を出したい時は、操作音の **[オン]** にタッチします。

12 外部機器と接続する

取扱説明書（P124）

DVDプレーヤーや地デジチューナーなどと本機のAV-INを接続して、本機でDVDや地デジ放送の映像をお楽しみいただけます。

1 本機と外部機器を付属のAVケーブルで接続する

2 メインメニューを表示させて [AV-IN] をタッチする

- AV-INの画面が表示されます。

3 外部機器の再生を始める

13 リセットをする

取扱説明書（P125）

リセットは、本機が正しく動作しない場合やフリーズした場合におこないます。

1 本機後面のリセットスイッチを先が固く・細いもので軽く押す

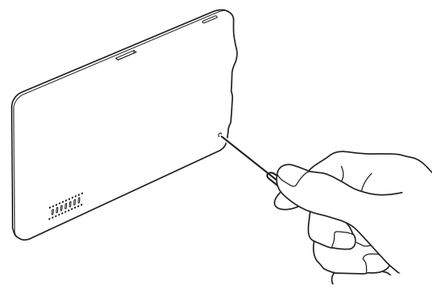

メモ

本機をリセットしても問題が解決されない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。

リセットをしても、登録した地点やルートは消えません。